

SIM2 Multimedia

SUPERLUMISPROEC SUPERLUMISPROHB

Manuel d'utilisation



Table des matières

3	Informations importantes
	A propos de ce guide de l'utilisateur
	Sécurité
	Contenu 3D
	Environnement
	Avis
7	Chapitre 1 : Introduction
	Caractéristiques et Avantages
	Composants du système
	Accessoires optionnels
9	Chapitre 2 : Vue d'ensemble
	Télécommande
	Panneau de contrôle du projecteur
	Connexions
	Émetteur RF 3D
	Lunettes 3D
13	Chapitre 3 : Installation
	Choix de l'emplacement
	Installation
	Connexions
	Mise sous tension et hors tension
19	Chapitre 4 : Utilisation
	Affichage contenu 3D
	Menu 3D
	Menu d'installation
	Menu principal
	Image
	Image avancée
	Installation
	Menu
	Mémoires
	Information
	Menus rapides
	Messages
37	Chapitre 5 : Dépannage
39	Chapitre 6 : Caractéristiques
41	Chapitre 7 : Distance de projection
42	Chapitre 8 : Dimensions

Informations importantes

Ce guide de l'utilisateur décrit les étapes d'installation et d'utilisation des projecteurs suivants :

- SUPERLUMISPROEC
- SUPERLUMISPROHB

Hormis le cas où une exception est indiquée, les informations de ce guide concernent les projecteurs figurant dans la liste ci-dessus, et figurant sous le nom de "SUPERLUMISPRO".

Les informations contenues dans ce guide de l'utilisateur peuvent faire l'objet de mises à jour périodiques suite à des améliorations du produit et à des commentaires des clients. Rendez-vous sur le site www.sim2.com pour consulter la dernière version de ce document. Ce document contient des informations exclusives protégées par copyright. Tous droits réservés.

Toutes les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Sécurité



Pour réduire tout risque d'électrocution, débrancher le câble d'alimentation situé sur le panneau arrière du projecteur avant d'enlever le couvercle. Confier les opérations techniques à un personnel qualifié et agréé par le fabricant.

Si la lampe explose subitement avec un gros bang, éteindre le projecteur immédiatement et aérer la pièce. Ne tenter pas de redémarrer le projecteur et essayer de remplacer l'ampoule : contacter votre centre d'assistance technique local.

Lire ce manuel

Lire attentivement tous les chapitres de ce manuel avant d'allumer le projecteur. Ce manuel fournit les instructions essentielles pour assurer un bon fonctionnement du projecteur SUPERLUMISPRO. L'installation, les réglages préalables et procédures nécessitant le retrait du couvercle et le contact avec les composants électriques doivent être confiés à des techniciens agréés et qualifiés. Pour assurer une utilisation sans risque et une fiabilité à long terme, utiliser uniquement les câbles d'alimentation fournis par le fabricant. Examiner les avis et précautions. Conserver ce manuel pour des consultations ultérieures.

Ne pas toucher aux pièces internes du projecteur

A l'intérieur du boîtier se trouvent des pièces électriques de hauts voltages et des pièces soumises à haute température. Ne jamais ouvrir le boîtier. Confier tous les services et travaux de réparation à un centre de service agréé SIM2. L'ouverture du boîtier annule la garantie.

Débrancher l'appareil de la prise électrique

La prise électrique est le dispositif qui débranche la machine du secteur. Vérifier que les cordons d'alimentation et les prises de courants du secteur électrique sont accessibles pendant les opérations d'installation. Tirer la prise, non pas le câble, pour débrancher la machine du secteur. Utiliser uniquement les sources d'alimentation indi-

quées. Utiliser uniquement la source d'alimentation indiquée. Brancher le projecteur à une alimentation secteur de tension 100-240 volts CA, 50/60Hz et équipée d'une prise de terre. Si vous incertain quant à la tension nominale de votre installation domestique, contactez un électricien. Ne pas surcharger les prises de courant et prolongateurs.

Éteindre le projecteur

Être vigilant quant à la procédure d'extinction du projecteur. Le système doit toujours être rétabli en mode veille pour permettre au projecteur de refroidir. En cas de force majeur, par exemple lors d'une coupure de courant, le projecteur peut passer en mode protection et ainsi bloquer le bouton d'allumage. Ce blocage sera actif jusqu'à ce que les composants intérieurs du système soient complètement refroidis.

Changer les fusibles

Avant de changer les fusibles, débrancher la machine du secteur d'alimentation. Le compartiment à fusibles se trouve près de l'alimentation électrique. Retirer le support du fusible avec un tournevis à bout plat et remplacer le fusible. Replacer le fusible de rechange. Utiliser uniquement des fusibles type T10 A L H pour le projecteur.

Être prudent avec les câbles

Vérifier que les câbles ne sont pas apparents pour éviter de bloquer le passage et les risques d'incident. Éloigner tous les câbles des enfants. Installer la machine sur une prise murale la plus proche. Éviter de marcher sur les câbles électriques, vérifier qu'ils ne s'emmêlent pas, et ne jamais les secouer ou les tirer; ne pas les exposer à des sources de chaleur et vérifier qu'ils ne soient ni noués ni pliés. Si le câble électrique est endommagé, arrêter d'utiliser le système et demander une assistance auprès d'un technicien agréé.

Débrancher la machine du secteur pendant les orages et lorsque l'appareil est en marche

Pour éviter tout dommage susceptible d'être causé par des foudroiements, débrancher la machine pendant les orages ou lorsque le système ne va pas être utilisé pendant un temps.

Éviter le contact avec des liquides et l'exposition à l'humidité

Ne pas utiliser le projecteur à proximité d'une source d'eau (évier, bassin, etc.); ne pas placer d'objets contenant des liquides sur ou à proximité du projecteur et ne pas l'exposer à la pluie, à l'humidité, aux gouttes d'eau ou sprays; ne pas utiliser d'eau ou de détergent pour le nettoyer.

Placer le projecteur sur une surface stable

Placer le projecteur sur une surface stable ou utiliser un support incliné adapté. Ne jamais poser le projecteur de côté ou sur l'arrière, sur la lentille ou le panneau du dessus.

Ne pas laisser les appareils surchauffer

Pour éviter la surchauffe, laisser un espace libre d'au moins 0.25m (10in.) sur les côtés gauche et droit et à l'arrière du projecteur. Ne pas placer le projecteur près des sources de chaleur tels les appareils de chauffage, radiateurs ou autres dispositifs (y compris les amplificateurs) qui génèrent de la chaleur. Ne pas placer le projecteur dans un espace encastré (rayonnage ou étagère, etc.) et en général éviter les espaces

peu ventilés qui pourrait empêcher à l'air de circuler autour du projecteur et réduire la durée de vie de la lampe.

Ne pas regarder directement dans la lentille de projection

Ne pas regarder directement dans la lentille de projection lorsque la lampe est allumée. L'intensité du faisceau lumineux pourrait entraîner des lésions oculaires. Veiller à ce que les enfants ne regardent pas dans l'objectif.

Prendre un soin particulier quant au mouvement de la lentille

Ne pas placer d'objets dans les fentes sur le côté de la lentille, et faire en sorte que les mouvements verticaux de la lentille ne soient pas bloqués par des objets extérieurs.

Ne pas insérer d'objets dans les ouvertures de l'appareil

Vérifier qu'aucun objet ne soit inséré à l'intérieur du projecteur. Si cela se produit, débrancher le projecteur de la source d'alimentation et contacter un technicien agréé.

Économie d'énergie

Nous vous conseillons de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique lorsque celui-ci n'est pas en marche. De cette façon, vous réaliserez des économies d'énergies considérables tout en préservant les composants électriques d'un usage excessif.

Contenu 3D

Une sensation de gêne (fatigue oculaire, maux de tête, mal des transports, nausée, vertiges, désorientation) peut être ressentie lorsque vous regardez un contenu 3D. Dans ce cas, arrêter de regarder et consulter un docteur si les symptômes sont sévères.

Consulter un docteur avec l'autorisation d'un parent ou d'un tuteur légal (surtout ceux en dessous de six ans) à regarder un contenu 3D, leur système visuel étant encore en développement. Surveiller les enfants (y compris les adolescents) lorsqu'ils regardent de la 3D. Ils ont plus de risque de ressentir des sensations de gêne et ont tendance à ne pas signaler leur symptôme.

Les personnes prédisposées à des crises d'épilepsie ou attaques (y compris les antécédents médicaux personnels et familiaux) sont conseillées de consulter un médecin avant de regarder du contenu 3D.

Tous les spectateurs devraient prendre des pauses régulières lorsqu'ils regardent de la 3D. La durée et fréquence de ces pauses peuvent varier d'une personne à l'autre.

Environnement

Ce produit contient des matières dérivées de ressources naturelles utilisées au cours de sa fabrication. Il peut contenir des matières qui représentent un danger pour la santé et l'environnement. Pour éviter que des matières nocives ne soient rejetées dans l'environnement et pour promouvoir l'usage de matières naturelles, SIM2 fournit les informations suivantes quant à l'élimination et le recyclage du produit.

Les déchets électriques et matières électroniques (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) ne devraient jamais être jetés dans les installations conçues pour l'élimination des déchets urbains.



L'étiquette de ce produit représente une poubelle barrée et indique que le produit demande une manipulation particulière en fin de vie. Les matières telles le verre, le plastique et les composés chimiques sont récupérables et peuvent être recyclées et réutilisées.

Veuillez respecter les instructions suivantes :

- Si vous souhaitez vous séparer de votre équipement électrique et électronique, emmenez-le à un point de collecte locale pour le recyclage.
- Vous pouvez retourner gratuitement votre matériel usagé à votre revendeur si vous achetez un nouveau produit équivalent ou avec les mêmes fonctions que votre ancien appareil. Contacter SIM2 pour retrouver votre revendeur local.
- Si vous souhaitez obtenir plus d'information quant au recyclage, réutilisation et échange de produits, contacter le service clients au numéro indiqué dans le manuel.

Pour finir, nous vous suggérons d'adopter d'autres mesures pour protéger l'environnement, telles que le recyclage de l'emballage interne et externe (y compris ceux utilisés pour le transport) dans lequel le produit a été délivré. Avec votre aide, nous pouvons réduire la quantité de ressources environnementales nécessaires pour la fabrication d'équipement électrique et électronique, réduire la mise en décharge des déchets d'équipement usagé et, en règle générale, améliorer notre qualité de vie et s'assurer que les matériaux nocifs sont correctement éliminés. Un mauvais traitement du produit en fin de vie et le non-respect des directives indiquées ci-dessus sont punissables au titre de la loi locale.

Mise au rebut



La lampe à l'intérieur du projecteur contient du mercure et devrait être soumise aux réglementations de recyclage et mise au rebut. Disposer ou recycler conformément à la loi locale. Pour plus d'informations, contacter l'Alliance des Industries Électroniques sur www.eiae.org ou aller sur www.lamprecycle.org.

Avis

SIM2 a soumis son équipement à des contrôles techniques approfondis pour vous garantir un produit de la plus haute qualité. L'ampoule du projecteur devrait avoir une durée de vie de 30-60 heures. En plus des contrôles habituels, le département de contrôle de qualité passe des tests statistiques additionnels avant son envoi. Dans un cas pareil, des signes doivent prouver que l'emballage a été ouvert, et la durée de vie de la lampe est sensée être supérieure à celles qui n'ont été soumises qu'à des tests standards.

Le système d'optique du modèle SUPERLUMISPRO étant extrêmement compact et ayant pour fonction de développer une luminosité et un contraste importants, il est possible qu'une faible quantité de lumière soit visible à l'extérieur du projecteur et qui variera selon le type de lentille utilisée, le zoom et la modification de paramètres. Ce comportement du système optique est considéré comme normal. Afin de réduire cet

effet, SIM2 recommande que la zone environnante de l'écran de projection soit aussi sombre que possible.

Le SUPERLUMISPRO est un projecteur à trois puces DLP qui utilise trois DMDs de haute résolution (rouge, vert, bleu). Ces trois DMDs sont minutieusement alignées grâce à un procédé de haute précision qui réduit les erreurs d'alignement dans les limites de tolérance prévues. Les limites maximales pour un mauvais alignement sont les suivantes :

- Centre de l'écran : jusqu'à 0.7pixels entre chaque couleur
- Bords de l'écran : jusqu'à 2 pixels entre chaque couleur

Ces limites sont parfaitement normales pour ce système d'optique et ne seront pas considérées comme une défaillance du produit.

Note : un pixel équivaut à dix millièmes d'un millimètre sur le DMD.

1 Introduction

Le SUPERLUMISPRO est un projecteur home cinéma 3D haut de gamme, doté de trois puces DLP et qui utilise des technologies d'optique SIM2 à la pointe de la technologie, produisant des images d'un niveau de noir et un contraste exceptionnel.

Le SUPERLUMISPRO peut rivaliser avec les meilleurs systèmes de projection 3D en terme de fidélité des couleurs, définition et profondeur de l'image. Ces caractéristiques sont fidèlement retransmises à l'image, telles le mouvement fluide de l'image dans les films d'action et de sport. Tous ces détails contribuent à rendre cette expérience 3D unique, depuis chez vous.

Le SUPERLUMISPRO émet plus de lumière que son prédécesseur grâce à une lampe plus puissante de 350 W et l'option de lentilles hautement lumineuses. A l'aide du "Perfect Kit" qu'il contient, les moteurs du zoom et de la mise au point du système optique peuvent maintenant être programmés et enregistrés, tout comme le shift vertical de l'objectif en offrant ainsi la possibilité d'obtenir des images 2.40:1.

SUPERLUMISPRO offre un choix complet d'options de connexion avec un connecteur RJ-45 (Ethernet ou LAN) et un port USB accueillant un adaptateur USB sans fil.

Pour vous aider avec la calibration, le logiciel Live Color Calibration de SIM2 vous permet d'avoir le contrôle sur les :

- coordonnées des couleur primaires, secondaires et point blanc
- tableaux gamma

et permettant aux experts en calibration d'étalonner avec exactitude l'image via une application facile à utiliser pour les ordinateurs Windows.

Caractéristiques et Avantages

- Images haute qualité : traitement d'images SIM2 et nouvelle technologie tri-DMD 0,95 po Full HD 1080p, DarkChip4, D'origine Texas Instruments
- précision optique : SIM2 ALPHAPATH Light Engine
- haute luminosité : projecteur doté d'un trio de puces DLP
- images d'actions sans artefact : traitement PureMotion SIM2
- haute résolution : images full HD 3D, sans flou ni écho
- projection 3D agréable : haute luminosité, images nettes sans ghost
- technologie d'immersion 3D : écran large grâce à la haute luminosité des images
- affichage grand angle 3D : séparation stéréo indépendant des angles de vision
- flexibilité de l'écran : pas de contrainte dans le choix de la qualité d'écran
- compatibilité : Pas besoin de sources spécialisées ni pré-traitements pour l'affichage 3D.
- durée de vie de la lampe plus longue : lampes UHP abordable et fiable

Composants du système

Votre projecteur SUPERLUMISPRO DLP est expédié avec les articles suivants:

- 1 x télécommande rétro éclairée (avec quatre piles AAA/LR03)
- 1 x SIM2 émetteur RF sync 3D (ADE025-RF-S1)

- 4 x paires de lunettes à obturation X105-RF-S1
- 3 x cordons d'alimentation (EU et GB), 2 m (6.6 ft.) de long.
- 3 x jacks pour des connecteurs de sortie 12V
- 1 x 4.0 mm clés allen (pour l'ajustement de la lentille)
- 1 x guide de l'utilisateur (ce document)

Si des articles sont manquants ou endommagés, contacter votre revendeur dès que possible.


Conserver l'emballage d'origine au cas où des articles doivent être renvoyées.

Accessoires optionnels

- Support plafond pour projecteur (LUMISBRKT)
- Systèmes de lentille anamorphique PANAMORPH (statique ou motorisée)
- Systèmes de lentille anamorphique ISCO (statique ou motorisée)
- VISUSRF-BOX (8 paires de lunettes RF 3D Visus SIM2)
- VISUSRF-SYSTEM (7 paires de lunettes RF 3D Visus SIM2 et 1 émetteur RF pour lunettes RF 3D Visus SIM2)
- VISUSRF-SYSTEM-ACC (4 paires de lunettes RF 3D Visus SIM2 et 1 émetteur RF pour lunettes RF 3D Visus SIM2)
- AUTOCAL[®] (Cablibrage de la Sonde)

2 Vue d'ensemble

Télécommande

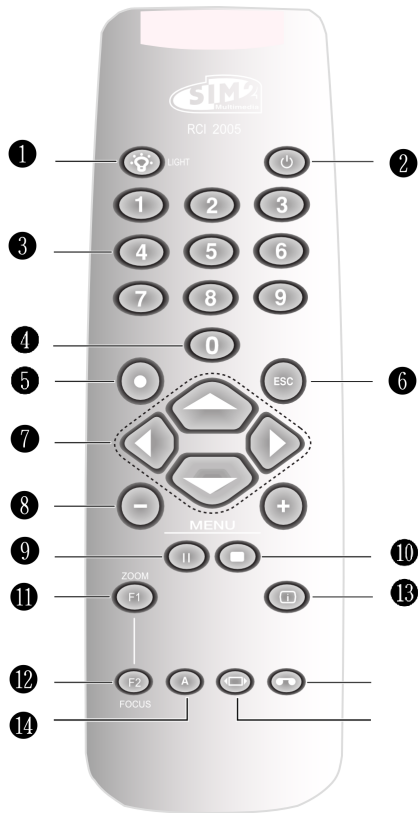

- | | | |
|----|--------|---|
| 1 | | Allumer le rétro-éclairage pendant environ 5 secondes |
| 2 | | Éteindre le projecteur |
| 3 | 1-9 | Sélectionner les entrées et allumer le projecteur |
| 4 | 0 | Accéder au menu OSD d'entrée et allumer le projecteur |
| 5 | | OK Permet d'accéder aux sous-menus et de valider les actions |
| 6 | ESC | Permet de quitter le menu de navigation OSD |
| 7 | | Permet de sélectionner les options du menu, de configurer les paramètres ou d'ajuster les mires |
| 8 | | Permet d'accéder au menu OSD et de sélectionner la section voulue, chaque pression sur la touche permet de sélectionner l'onglet suivant dans le menu |
| 9 | II | 3D Permet d'accéder au menu 3D |
| 10 | | Mémoires Permet d'accéder au menu Mémoires |
| 11 | F1, F2 | Exécute des actions définies par l'utilisateur (les affectations par défaut sont : F1 = Zoom, F2 = Mise au point) |
| 12 | | |
| 13 | | Infos Permet d'afficher les informations relatives au projecteur |
| 14 | A | Auto Permet d'exécuter les réglages automatiques |
| 15 | | Aspect Permet d'accéder au menu raccourci Aspect |
| 16 | | Non utilisé |

Télécommande personnalisée

Vous pouvez utiliser votre propre télécommande IR pour prendre le contrôle de votre projecteur SUPERLUMISPRO.

- Si vous utilisez une télécommande avec capacité d'apprentissage, utiliser la télécommande du projecteur pour montrer son fonctionnement à votre télécommande.
- Si vous utilisez une télécommande programmée, le programme d'installation autorise probablement l'importation des codes clés Pronto. Voir *SIM2 SUPERLUMISPRO IR Control* pour une liste de tous les des projecteurs au format clé Pronto, y compris un nombre de codes spécifiques pour :
 - Aspects
 - Mémoires
 - Contrôles 3D (Mode 3D et formats d'entrée)

Opération

Le projecteur SUPERLUMISPRO comporte deux récepteurs IR, un à l'avant et un à l'arrière de l'appareil. La portée effective de la télécommande est d'environ 10 m (33pi). Vérifier qu'aucun élément n'interpose entre la télécommande et le capteur infrarouge du projecteur. Vous pouvez diriger la télécommande vers l'écran, le rayon infrarouge étant réfléchi par l'écran vers l'avant du récepteur IR du projecteur. Dans ce cas, la portée effective de la télécommande pourrait être inférieure à celle annoncée.

Important : Il est possible que la télécommande ne fonctionne pas correctement lorsque vous affichez des images 3D. Dans ce cas, réorienter ou déplacer l'émetteur IR synchro 3D.

Piles


Pour installer des piles dans la télécommande

1. Soulever le couvercle
2. Insérer les quatre piles AAA (LR03) en veillant à ce que les polarités correspondent au symbole + à l'intérieur du compartiment
3. Remplacer le couvercle.

remplacer les piles avec des neuves lorsque votre télécommande ne fonctionne plus correctement. Jeter les piles usagées en suivant les directives locales. Ne pas utiliser des piles neuves et des piles usagées dans le même compartiment, ni des piles de modèles différents.


Avertissement : Si vous prévoyez de ne pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée, retirez la pile afin d'éviter tout dommage provoqué par une fuite.

Panneau de contrôle du projecteur

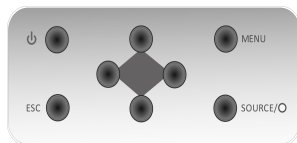

	allume ou éteint le projecteur
	sélectionne les options de menu, ajuste les paramètres ou ajuste les mires
MENU	permet d'accéder au Menu de Navigation OSD et sélectionne la section voulue
ESC	quitte le menu de navigation OSD
SOURCE/O	permet d'accéder aux données de l'OSD/sélectionne une option du menu

Connexions

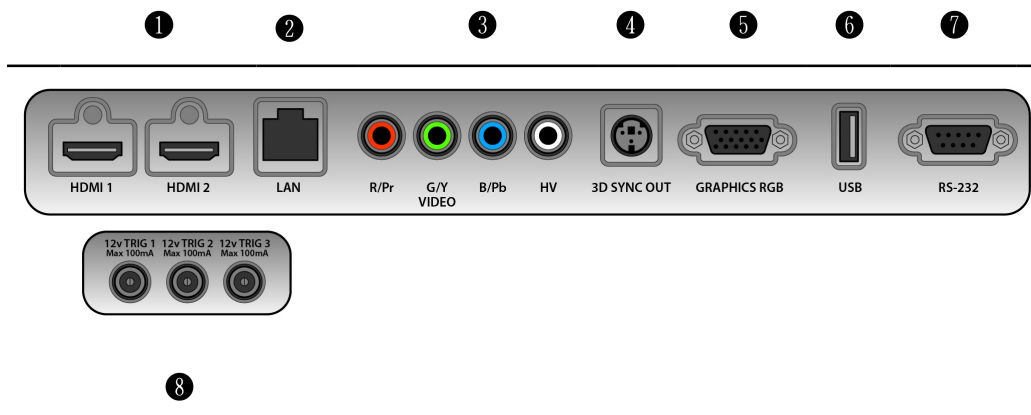

Entrées	① HDMI 1 HDMI 2	Accepte les entrées vidéo numériques HDMI et DVI (1.4a)
	② LAN	Connecteur réseau RJ-45
	③ Composants/ RGB-HV	Quatre connecteurs RCA Ils acceptent aussi bien le composant standard et haute définition (YPrPb) et les signaux RVB-HV. Également utilisé comme entrée RVB pour les signaux Péritel RVBS
	Vidéo	Connecteur RCA vert Accepte les signaux vidéo composites. Également utilisé comme entrée composite synchro pour les signaux Péritel RVBS.
	⑤ Graphiques RVB	Un connecteur femelle D-Sub à 15 broches. Accepte un composant ou des signaux haute définition RGB
Contrôle/ Réparation	⑥ USB	Port USB 1.1 (type A) pour commandes série et mise à jour du micrologiciel.
	⑦ Port RS-232	Port RS232 (fiche femelle D-Sub 9 broches) pour commandes série mise à jour du micrologiciel.
Sorties	⑧ TRIG 1	Sortie 12 V 100 mA max, pour contrôle écran motorisé. Se déclenche lorsque le projecteur est allumé.
	TRIG 2	Sortie 12 V 100 mA max, pour écran motorisé masquant les commandes du système. Voir « Ecran » page 29.
	TRIG 3	Sortie 12 V 100 mA max pour la commande motorisé de la lentille anamorphique. Voir « Lentille Anamorphiques » page 29.
	④ 3D Sync OUT	Connecteur VESA DIN-3 pour câble émetteur RF 3D

Émetteur RF 3D


L'émetteur RF 3D est conçu pour être placé près du projecteur et en face de l'écran. Il reçoit le signal de synchronisation 3D à partir du projecteur et émet des impulsions RF vers le récepteur RF de lunettes 3D.

L'émetteur ne nécessite pas de pile.

Remarque : L'émetteur émet des impulsions de synchronisation uniquement lorsque le projecteur propose un contenu 3D.

Lunettes 3D

Lorsque du contenu 3D s'affiche, le projecteur affiche de façon alternée une succession rapide des images, avec une image pour l'œil gauche et une image pour l'œil droit. Les lentilles des lunettes 3D s'allument et s'éteignent, en synchronisation avec le projecteur, pour ainsi permettre à chaque œil de recevoir exactement la même image projetée. La synchronisation est possible grâce aux impulsions RF émises par l'émetteur RF 3D et reçues par les lunettes.

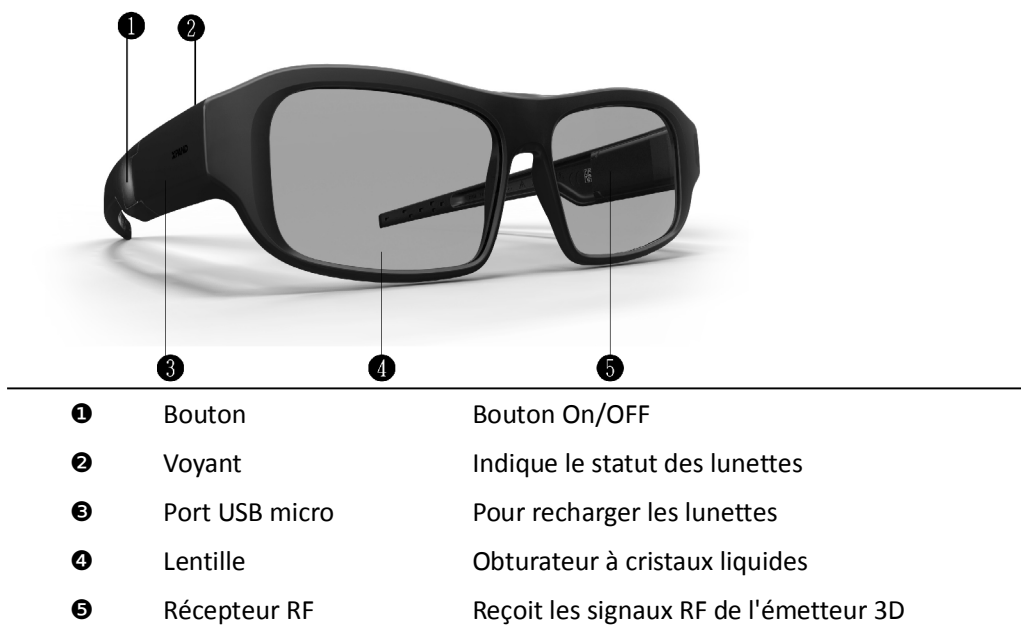

3 Installation

Cette partie apporte des instructions sur l'installation du projecteur SUPERLUMISPRO.

Important : Les procédures d'installation doivent être réalisées par un professionnel qualifié en audiovisuel.

Choix de l'emplacement

Lorsque vous installez votre projecteur SUPERLUMISPRO, prenez en compte les considérations suivantes:

Type d'installation

Sélectionnez le type d'installation qui vous convient le mieux:

- projection avant ou arrière
- fixation au sol ou au plafond

Type de lentille

Choisir une distance adéquate entre l'écran et le projecteur et sélectionner le type de lentille (T1, T2 ou T3) qui déterminera la taille d'écran souhaitée.

Refroidissement

Veiller à ce que l'emplacement du SUPERLUMISPRO dispose d'une bonne ventilation. Vérifier que la température ambiante est inférieure à 35° C et que le projecteur soit mis à l'écart de toutes sources de chaleur. Prévoir un espace d'au minimum 0.25 m (10 in) sur le côté gauche, droit et arrière du projecteur.

Prise électrique

Vérifier que les prises électriques sont équipées d'une prise de terre et de préférence avec câbles blindés pour limiter les surtensions et oscillations. Une alimentation sans interruption (ASI) est optionnelle. L'alimentation du SUPERLUMISPRO fonctionne sur une ligne de tension nominale dont les valeurs fluctuent entre 100-240V AC, 50-60 Hz.

Câbles

Vérifier les longueurs de câble prévues pour la vidéo, contrôler les câbles et veiller à ce que ces longueurs n'excèdent pas les caractéristiques.

Lumière ambiante

Éviter ou minimiser les sources de lumière en direction de l'écran afin de préserver la qualité de l'image projetée.

Installation

Le projecteur peut être installé au sol (debout) ou au plafond (inversé). Opter pour la méthode d'installation qui vous convient le mieux. La lentille de projection n'est pas centrée au châssis (elle est décentrée horizontalement de 75 mm ou 2.95 po, voir "[Dimensions](#)" en page 43 pour détails). Veiller à ce que la ligne médiane soit centrée horizontalement au centre de l'écran.

Installation au sol

Positionner le projecteur sur une surface plate et sécurisée (par exemple une table ou étagère). Ajuster les trois pieds en bas du projecteur jusqu'à ce que celui-ci soit

stabilisé.

Installation au plafond

Inverser le projecteur et le suspendre au plafond en utilisant un support adapté.

- Pour installer le support dévisser et retirer les 3 pieds en caoutchouc (Ne pas utiliser les pieds pour fixer le support de plafond).
- Fixer le support en utilisant des vis M6x3mm et qui n'excèdent pas 15mm de long



Pour l'installation au plafond, utiliser uniquement des supports plafond homologué SIM2 et respecter le mode d'emploi et les conseils de sécurité fournis avec le support. Ne pas serrer les vis trop fort.


Orientation

Par défaut, le SUPERLUMISPRO est configuré pour une installation de face (projecteur positionné debout devant l'écran). Si le projecteur est positionné derrière l'écran ou inversé, vous pouvez utiliser l'option orientation image du projecteur (voir "[Orientation](#)" en page 32)

Ajustement de la lentille verticale


Dans l'idéal, le projecteur devrait être positionné en angle droit par rapport à l'écran de telle façon que :

- le centre de la lentille et le centre de l'écran soient alignés
- L'image projetée occupe l'écran en totalité

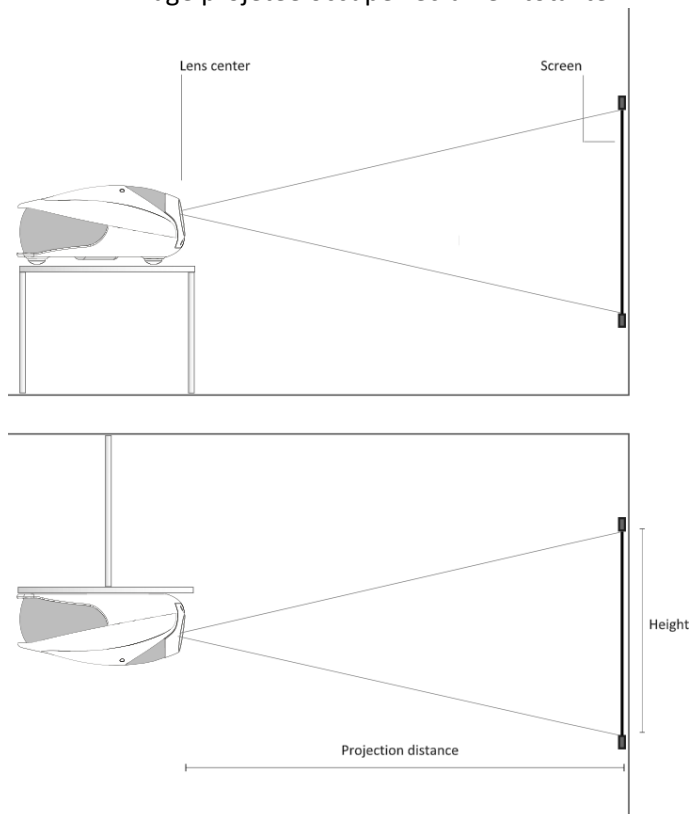

S'il est impossible de positionner le projecteur perpendiculaire à l'écran de projection (de telle façon que le centre de la lentille et le centre de l'écran soient alignés) vous pouvez utiliser le contrôle de la lentille mécanique en haut du projecteur afin de modifier l'image projetée verticalement.

- insérer la clé Allen dans la lentille verticale
- tourner la clé Allen et ajuster la lentille dans la direction voulue.

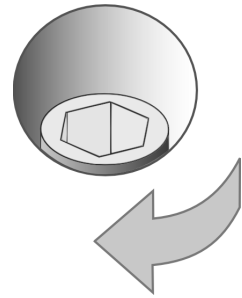

Le SUPERLUMISPRO permet d'ajuster la lentille verticale jusqu'à 50%. Par exemple, avec un écran 16:9 offrant une diagonale de 150po vous pouvez ajuster l'image jusqu'à 0.93m (36.8 po.) au-dessus du centre de l'écran (voir "[Distance de projection](#)" en page 42).

Trapèze

Si le projecteur est installé au plafond et l'écran est positionné plus bas que le projecteur, il se peut que vous ayez à incliner le projecteur en ajustant le support mural. Si vous faites ainsi :

- Les bordures du haut et bas de l'image ne seront plus de la même longueur
- Les bords de l'image seront inclinés

Si l'inclinaison est minimale, vous pouvez utiliser la fonction Trapèze du projecteur pour corriger la distorsion de l'image. (Voir "[Trapèze](#)" en page 32.

Note : la correction clé de voûte peut être la cause d'artefacts dans l'image et il se peut qu'elle ne soit pas disponible lors de l'affichage de certains contenus 3D. (Voir [tableau 4.2](#)).

Zoom et mise au point

Le SUPERLUMISPRO offre un zoom motorisé et des contrôles de mise au point. Vous pouvez accéder à ces ajustements en utilisant directement la télécommande :

- **F1** touche pour zoom optique
- **F2** touche de mise au point

Voir "[Touches F1-F2](#)" en page 34 pour plus de détails.

Connexions

Suivez les indications suivantes pour le branchement du SUPERLUMISPRO aux sources vidéo, le contrôle de l'appareil, système de contrôle écran, émetteur synchro 3D et alimentation secteur.

Lorsque vous branchez votre équipement

- Éteindre les appareils avant tout branchement
- Utiliser correctement les symboles des câbles pour chaque source
- Vérifier que les câbles ne sont pas apparents pour éviter de bloquer le passage et les risques d'incident
- S'assurer que les câbles sont soigneusement branchés (serrer les vis molettes des connecteurs qui en ont)

Vidéo

Souvent les sources (lecteurs Blu-Ray, Set Top Boxes, consoles de jeu, etc.) ont

plusieurs sorties. Choisir HDMI lorsque c'est possible.

- **HDMI** Les principaux avantages de ce type de signal sont :
 - une meilleure qualité d'image grâce à une transmission numérique des signaux tout au long de leur trajectoire.
 - meilleure résolution car les vidéos peuvent délivrer un contenu en full résolution via HDMI seulement
 - Disponibilité du contenu 3D, car les plupart des sources compatibles 3D délivrent un contenu 3D depuis HDMI seulement.
 - optimisation de plusieurs paramètres images (contenu 2D/3D, couleur, espace, aspect, portée du signal, scan), grâce à l'information auxiliaire (AVI infoframe) envoyée par l'appareil source et le signal.

Si votre source comporte une sortie Dual HDMI, nous vous conseillons d'effectuer un branchement direct au projecteur depuis une des connections HDMI et la seconde sortie HDMI est reliée la sortie d'un récepteur AV approprié/processeur audio.

Les sources avec sortie DVI-D peuvent être branchées sur l'entrée HDMI du projecteur, en utilisant un câble approprié DVI-D vers HDMI. Dans ce cas aucune information auxiliaire n'est envoyée depuis la source du projecteur.

- **Note :** HDMI utilise un code connu sous le nom de HDCP (Protection des contenus numériques haute définition), lequel protège les supports enregistrés contre la copie illégale. La technologie InstaPort permet à n'importe quelle source de l'appareil d'être sélectionnée en un instant, réduisant l'intervalle de temps lors du switch entre deux sources HDM. Il se peut donc que vous observiez un léger retard avant que l'image apparaisse à l'écran.
- **Graphiques RGB** Entrée pour ordinateur personnel et autres sources de sortie pour les signaux RGB ou YPrPb. Ces sources doivent être capables de fournir séparément une synchro H/V ou un composé synchro H+V.
- **RGB/YPrPb** Entrée pour les lecteur DVD, Set Top Boxes et autres sources de sortie pour les signaux suivants :
 - Composant (YPrPb)
 - RGB avec synchro composite sur vert (RGsB)
 - GB avec synchro composite HV

Connecteurs RGB fournis aussi une entrée RGB pour les sources SCART RGBS. Voir "[Vidéo](#)" ci-dessous et "[Synchro RGBS](#)" en page 32.

- **Vidéo** Ceci est l'entrée pour les sources vidéo composites (tels VCR ou caméscopes). Ce connecteur est aussi l'entrée de synchro composite pour les sources SCART RGBS. Voir "[RGB/YPrPb](#)" ci-dessus et "[Synchro RGBS](#)" en page 32.

Contrôle

Vous pouvez brancher le projecteur SUPERLUMISPRO à un ordinateur personnel ou à un système de contrôle en suivant l'une des méthodes suivantes:

- port RS-232, utilisant un câble standard droit avec fiche DB9 femelle
- port RS-232, utilisant un câble de conversion série/USB. Dans ce cas, l'installation d'un pilote fourni par le fabricant de câble peut être nécessaire.
- port USB, utilisant un connecteur USB de type A ou de type B. Dans ce cas,

l'installation d'un pilote fourni par SIM2 peut être nécessaire – s'informer auprès d'un revendeur.

Note : les communications série RS-232 sont limitées à 15 m (50 pi.), alors que les ports USB sont limités à 5 m (16 pi.).

Triggers ou déclencheurs

Certains appareils Home Cinéma peuvent être contrôlés par un signal de tension 12V. Le projecteur peut avoir en sortie trois signaux 12V (100mA max) :

- TRIG1 pour le contrôle d'écrans motorisés
- TRIG2 et TRIG3 pour le contrôle des écrans à masque motorisés et lentilles anamorphiques motorisées. Voir "[Ecran](#)" et "[Lentille Anamorphiques](#)" en page 29 pour savoir comment les configurer depuis le Menu à l'écran.

Note : Trois adaptateurs jack sont fournis avec le projecteur.

Émetteur RF 3D

L'émetteur RF envoie les impulsions RF permettant de synchroniser les lunettes 3D. Procédez comme suit pour installer l'émetteur :

1. Placer l'émetteur près du projecteur sur une surface sécurisée ou utiliser un support approprié. Pour bénéficier de la portée maximum, l'émetteur ne doit pas être placé au sol, mais à au moins 10 cm au dessus du sol (par exemple sur une étagère).

Brancher le connecteur de l'émetteur à la sortie **3D Sync Out** du projecteur.

2. Une fois l'émetteur branché au projecteur, vérifier que le projecteur soit en mode 3D. Regarder le signe de X sur l'émetteur, le voyant rouge doit être allumé indiquant que l'émetteur fonctionne.

Lunettes 3D

Association de proximité avec émetteur RF 3D

La procédure suivante doit être effectuée à chaque fois que les lunettes sont associées à un nouvel émetteur RF 3D. Durant l'association de proximité, les lunettes 3D doivent être situées à moins de 1 m de l'émetteur RF 3D.

Allumer les lunettes (1 brève pression sur la touche). Le voyant s'allumera, indiquant que les lunettes sont allumées.

Appuyer sur la touche pendant au moins 1 seconde.

Après 1 seconde, le voyant commence à clignoter avec 1 clignotement toutes les 2 secondes.

Relâcher le bouton.

L'association de proximité est considérée comme réussie avec 6 clignotements rapides du voyant.

Si les lunettes ne peuvent pas faire l'objet d'une association de proximité, le voyant et les lunettes s'éteindront.

Connecter les lunettes à l'émetteur RF 3D

Une fois les lunettes associées à l'émetteur, elles se connecteront automatiquement à cet émetteur à chaque fois qu'elles seront allumées. Si, durant l'utilisation, les lunettes perdent leur connexion avec l'émetteur, elles tenteront automatiquement de se reconnecter (voyant clignotant avec 1 clignotement toutes les 2 secondes). Si les lunettes ne réussissent pas à se reconnecter dans les 60 secondes, le voyant et les lunettes s'éteindront automatiquement.

Indication de l'état de la batterie

Si le voyant clignote toutes les deux secondes durant le fonctionnement, cela signifie que le niveau de la batterie est faible.

Le chargement est indiqué par le voyant allumé.

Chargement de la batterie

Les lunettes sont livrées avec un câble USB à USB micro de type A. Pour charger la batterie des lunettes, brancher le câble USB micro à un ordinateur ou à tout autre périphérique USB capable de fournir l'énergie. Le voyant restera allumée durant le chargement des lunettes. Le voyant s'éteindra une fois la batterie est complètement chargée.

Pour plus d'informations sur les statuts et les transitions des lunettes, voir « Lunettes 3D » page 22.

Distances entre les lunettes à l'émetteur RF 3D

La distance minimum entre les lunettes et l'émetteur RF 3D est de 10 m, celle maximum dépend de l'agencement de la pièce.

1Alimentation secteur

Choisir le fil électrique correspondant à votre région parmi ceux fournis avec le produit. Brancher la fiche femelle du fil dans la prise électrique située sur le côté droit du projecteur (100-240 V AC, 50-60 Hz), et l'autre bout dans la prise de terre. Un para-foudre haute qualité est recommandé alors qu'une ASI est optionnelle.

Mise sous tension et hors tension

Mise sous tension

1. Appuyer sur le bouton d'allumage sur le côté droit du projecteur. Le projecteur se positionne en mode Stand-By faible consommation électrique. La LED située sur le côté gauche du projecteur devient rouge et l'affichage du statut apparaît .
2. Appuyer sur n'importe quelle touche numérique(0-9) de la télécommande ou le bouton I/O pour allumer le projecteur.
3. La LED devient verte et rouge et le statut d'affichage affiche  pendant un temps.
4. Lorsque le projecteur est prêt à l'usage, une image apparaîtra à l'écran, ceci peut prendre environ une minutes
5. Si un signal valide est détecté, une image apparaît à l'écran, sans quoi un écran noir inscrivant «no signal» s'affiche.

Mise hors tension

1. Rester appuyé sur la touche Off de la télécommande ou le bouton I/O du projecteur.
La LED émet des flashes de couleur verte et rouge pour indiquer que le projecteur est en cycle de refroidissement. Les ventilateurs de refroidissement restent en marche pendant environ quatre minutes afin de refroidir la lampe. Pendant ce temps, l'unité peut être redémarrée.
2. Après un refroidissement complet, le projecteur se met en mode Standby. La LED devient rouge foncé et l'affichage devient noir, à moins qu'une erreur ou un message s'affiche.

Avertissement : Attendre que les ventilateurs de refroidissement soient éteints avant d'appuyer sur le bouton off ou de débrancher le projecteur.

4 Utilisation

Affichage contenu 3D

La visualisation d'images stéréo 3D offre des images 3D nettes et claires grâce à la technologie 3-chip DLP. Cette technique arrive à séparer les chaînes en utilisant les lunettes Xpand à obturateur actif.

- Les obturateurs actifs des lunettes s'allument et s'éteignent en succession rapide et arrêtent la lumière atteignant vos yeux. Les lunettes sont synchronisées grâce à l'émetteur RF branché sur le projecteur
- Lorsqu'une image est destinée à l'œil gauche, la lentille droite des lunettes devient sombre, évitant toute image de votre œil gauche d'atteindre l'œil droit. La lentille gauche est complètement ouverte.
- Le procédé se répète très rapidement (jusqu'à 144 fois par secondes) pour chaque œil.
- Le cerveau humain rassemble les deux images et crée une illusion de 3D.

Important : Lire les informations de sécurité sur la 3D au début de ce manuel avant même de regarder du contenu 3D.

Votre projecteur SUPERLUMISPRO est capable d'afficher des images 3D d'une qualité exceptionnelle; afin de vous procurer un plaisir maximal et sans problème, nous vous recommandons les indications suivantes:

- vous devez posséder un lecteur Blu-ray ou équivalent pouvant lire du contenu 3D et compatible HDMI 1.4 et bien sur une copie d'un film sorti sur Blu-Ray en 3D. Seuls les films avec le logo 3D seront compatibles. 
- S'assurer que le lecteur est mis à jour avec la dernière version du logiciel
- Si votre lecteur Blu-Ray dispose d'une sortie double HDMI, nous vous recommandons un branchement direct au projecteur depuis une des connections HDMI tandis que la seconde sortie HDMI est raccordée à l'entrée d'un récepteur/processeur AV approprié pour l'audio.
- Si vous routez toutes vos sources HDMI via un récepteur/processeur AV, le produit doit être compatible 3D et HDMI 1.4. Veuillez vous assurer que vos équipements sont mis à jour avec la dernière version du logiciel (reférez-vous au fabricant pour plus d'informations)
- Les autres fournisseurs de contenu 3D sont disponibles tels les émetteurs satellite, les fournisseurs de service par câble, VsD et services de streaming, consoles de jeux vidéo comme par exemple Play Station 3. Les détails sur les services 3D fournis peuvent être obtenus en contactant vos opérateurs locaux/régionaux.

Pour regarder du contenu 3D via Blu-Ray

- Allumer le SUPERLUMISPRO et tout autre appareil nécessaire à savoir le lecteur Blu-Ray et récepteur AV et s'assurer que les entrées ont été correctement sélectionnées.

- Insérer votre disque Blu-Ray 3D et appuyer sur le bouton Play, suivre les menus sur l'écran.
Note : certains disques contiennent des versions du film en 3D et 2D, s'assurer de sélectionner la bonne.
- Allumer vos lunettes. Se rapporter aux instructions fournies avec les lunettes pour assurer un bon fonctionnement du produit.
- Le projecteur détectera automatiquement le signal 3D et vous serez prompt à porter vos lunettes via le OSD (menu à l'écran).

Pour regarder du contenu 3D via le satellite, câble et console de jeux

- Allumer le SUPERLUMISPRO et tout autre appareil nécessaire à savoir le récepteur satellite et le récepteur AV et s'assurer que les entrées aient été correctement sélectionnées.
- Sélectionner la chaîne 3D qui convient
- Si le projecteur affiche deux images déformées côte à côte ou l'une ou dessus de l'autre, sélectionner le menu 3D en appuyant sur la touche II de la télécommande.
- Sélectionner le mode 3D via le OSD qui ouvrira le menu. Sélectionner la bonne version de format 3D en utilisant les touches haut/bas/droit/gauche.
- Allumer vos lunettes 3D. Se reporter aux instructions fournies avec les lunettes pour assurer un bon fonctionnement du produit.

Important : Aujourd'hui l'ensemble des technologies 3D élimine une grande quantité de lumière. Ainsi, il est parfaitement normal pour l'image 3D d'être sensiblement plus tamisée que l'image en mode 2D. Ajuster l'image 3D et les paramètres de la lampe en conséquence pour une projection 3D.

Lunettes 3D

Suivre les instructions ci-dessous pour utiliser les lunettes 3D :

Allumer les lunettes

Appuyer brièvement sur le bouton (voir « Lunettes 3D » page 13). Le voyant rouge s'allumera, puis s'éteindra à nouveau. Le mode Cinéma SIM2 est désormais activé et les lunettes et le projecteur sont synchronisés. Si, pour toute raison, les lunettes ne devaient pas fonctionner comme prévu, les réinitialiser (voir ci-dessous).

Si les lunettes ne détectent pas l'émetteur RF 3D dans un délai de quelques secondes, le voyant et les lunettes s'éteindront automatiquement. Si les lunettes détectent l'émetteur RF, elles s'y connecteront automatiquement, dans ce cas le voyant s'allumera pendant 1 seconde.

Éteindre les lunettes

Appuyer brièvement sur le bouton (voir « Lunettes 3D » page 13). Le voyant rouge s'éteindra. Les lunettes s'éteindront également.

Remarque : Pour charger la batterie, voir la section « Lunettes 3D » page 18.

Menu 3D

Pour projeter un contenu 3D, des ajustements supplémentaires sont nécessaires. Pendant lecture du contenu 3D, appuyer sur **II** ou la télécommande pour accéder au menu OSD **3D**.

Mode d'affichage

- **3D** Active le mode 3D et l'émetteur RF sera actif. La sélection automatique est déterminée par la source qui envoie au projecteur la bonne information. Si l'image 3D affichée est toujours incorrecte après environ 10 secondes, vous diriger sur le format d'entrée 3D et sélectionner manuellement le mode 3D qui convient pour le signal entrant.
- **2D** Mode d'affichage pour du contenu 2D. Le réglage du format d'entrée 3D est désactivé. Les réglages PureMotion sont activés.

Format d'entrée 3D

SUPERLUMISPRO vérifie les données images AVI info et la résolution du signal d'entrée afin de déterminer le format 3D qui convient. Lorsque la détection automatique du format 3D n'est pas possible, choisir une des options suivantes :

- **(S-S) Side by Side** Les moitiés droite et gauche de l'image sont séparées, redimensionnées et affichées. Ce mode devrait être appliqué aux images 3D composées de deux images stéréoscopiques compressées de moitié par rapport à leur résolution horizontale d'origine et envoyées simultanément.
- **(T-B) Top and Bottom** Les moitiés haut et bas de l'image sont séparées, redimensionnées et affichées. Ce mode devrait être appliqué aux images 3D composées de deux images stéréoscopiques compressées de moitié par rapport à leur résolution verticale d'origine et envoyées simultanément.
- **(F-S) Frame Sequential** (images séquentielles) Ce mode devrait être appliqué aux images 3D consistant en une séquence d'images alternées dans laquelle chaque image consécutive porte l'image destinée à votre œil droit ou gauche.
Note : il se peut que vous ayez à changer l'ordre dans lequel les images de gauche et de droite sont affichées. Voir "**3D Gauche/Droit**" ci-dessous.

3D Gauche/Droit

Utiliser ce paramètre si l'effet 3D n'est pas agréable à regarder. Cette fonction modifiera la perception de profondeur. Il est important que l'image destinée à l'œil gauche/droit atteigne le bon œil. Parfois, la meilleure façon de le vérifier c'est de faire une pause sur le contenu du programme. Pour modifier l'effet, vous devez ensuite presser **Esc** pour quitter le OSD.

- **Normal** Les images de gauche et droite sont affichées dans la séquence native.
- **Permutées** Les images de gauche et droite sont permutées. Utiliser cette fonction si l'image ne donne pas une perception de profondeur correcte.

Formats vidéo 3D supportés

Les formats vidéo 3D supportés sont listés dans le [tableau 4.1](#).

tableau 4.1

Signal	Format 3D	HDMI 1,4a	DVB
1920 x 1080p @ 23.98/24 Hz	Frame Packing	Oui	
	Side by Side		Oui
	Top and Bottom	Oui	Oui
1920 x 1080p @ 25 Hz	Side by Side		
	Top and Bottom		
1920 x 1080p @ 29.97/30 Hz	Side by Side		
	Top and Bottom		
1920 x 1080p @ 50 Hz	Side by Side		
	Top and Bottom		
1920 x 1080p @ 59.94/60 Hz	Side by Side		
	Top and Bottom		
1920 x 1080i @ 50 Hz	Side by Side	Oui	Oui
	Top and Bottom		
1920 x 1080i @ 59.94/60 Hz	Side by Side	Oui	Oui
	Top and Bottom		
1280 x 720p @ 50 Hz	Frame Packing	Oui	
	Side by Side		Oui
	Top and Bottom	Oui	Oui
1280 x 720p @ 59.94/60 Hz	Frame Packing	Oui	
	Side by Side		Oui
	Top and Bottom	Oui	Oui

Il se peut que certains réglages ne soient pas disponibles selon le format du signal 3D. Vous reportez au [tableau 4.2](#) pour plus de détails.

Les points qui ne peuvent être réglés ne sont pas affichés dans le menu. Lorsque l'option Aspect n'est pas disponible, elle est établie en **Normal**. Lorsque la clé de voûte est désactivée, sa valeur est 0 (pas de rectification)

tableau 4.2

Format 3D	Signal	Aspect	Trapèze
Frame Packing	1920 x 1080p @ 23,98/24 Hz	●	●
	Autres	-	-
Side by Side	Tous	● ¹	-
Top and Bottom	Tous	-	-

Notes:

1. Sauf Panoramique

Menu d'installation

Une donnée peut être sélectionnée en composant le numéro avec les touches de la télécommande ou via le menu **Installation**.

- Pour accéder au menu **Installation** appuyer :
touche **0** de télécommande ou **Source** sur le panneau de contrôle du projecteur.
- Pour sélectionner une donnée appuyer sur le numéro correspondant de la télécommande, ou :
 1. ▲ ou ▼ de la télécommande ou sur le panneau de contrôle pour surligner les données souhaitées
 2. ● de la télécommande ou sur le panneau de contrôle du projecteur pour valider
- Pour éteindre le menu **Installation** appuyer sur:
Esc de la télécommande ou depuis le projecteur

A chaque fois qu'une donnée est modifiée, une fenêtre d'information s'affiche à l'écran et reste jusqu'à ce qu'un signal soit détecté (cette option peut être désactivée dans la section Installation du menu principal, voir "[Source d'information](#)" en page 34).

Si aucun signal n'est détecté pour l'entrée sélectionnée, un message approprié est affiché.

Menu principal

Le menu principal vous donne accès à tous les réglages du projecteur. Il est divisé en quatre grandes sections (**Image**, **Image Avancée**, **Installation** et **Menu**) avec des fonctions variées et sub-menus pour chacune d'entre elles.

- Pour accéder au menu principal et sélectionner la section désirée appuyer sur la touche:
MENU + ou **MENU -** de la télécommande ou du panneau de contrôle
- Pour accéder au sub-menu (si disponible) appuyer sur la touche:
● de la télécommande ou le panneau de contrôle
- pour retourner au menu précédent lorsque vous êtes dans un sub-menu appuyer sur la touche
MENU + la télécommande ou ● sur le panneau de contrôle
- Pour sélectionner une fonction dans le menu appuyer sur la touche:
MENU + ou **MENU -** de la télécommande ou sur le panneau de contrôle
- Pour quitter le menu principal appuyer sur la touche:
Esc de la télécommande ou sur le panneau de contrôle
- Pour changer les paramétrages ou sélectionner une option de la liste appuyer sur la touche :
◀, ▶, ▲ ou ▼ de la télécommande ou le panneau de contrôle

Note : selon la source d'entrée sélectionnée et les caractéristiques des signaux, il se peut que certains réglages ne soient pas disponibles

Les sections Images et **Image Avancées** permettent d'accéder aux réglages du projecteur les plus courants. Noter que :

- Vous pouvez entrer dans ces sections uniquement lorsqu'une image est affichée
- Les contrôles de ces sections fonctionnent uniquement sur une donnée active.

- Lorsque vous sélectionnez une autre donnée ou changez de mode (2D/3D), tous les paramètres de ces sections sont automatiquement sauvegardés
- A chaque fois que vous sélectionnez une donnée ou changez de mode (2D/3D), les paramètres précédemment sauvegardés pour ce mode seront automatiquement reconnus.
- Si un meilleur contrôle des paramètres sauvegardés est souhaité, utiliser la fonction gestion de mémoire (voir “Mémoires” en page 35).

Les sections **Installation** et **Menu** vous offre un accès à l’installation et aux ajustements OSD. Les paramètres de ces sections sont universels (pour toutes les données et modes, pas seulement les paramètres actifs)

Image

Ce menu offre un accès aux réglages qualité image couramment utilisés. Les réglages qui ne sont pas disponibles pour certaines options ne seront pas affichés dans le menu (voir [tableau 4.3](#) pour plus détails).

tableau 4.3

	Vidéo	RGBS YPrPb	Graphiqu e RGB	HDMI 1/2
Luminosité	●	●	●	●
Contraste	●	●	●	●
Couleur	●	●	●	● ³
Nuance	● ¹			
Netteté	●	●	●	●
Filtre	●			
Mode netteté		●	●	●
Mode cinéma	●	●		
Mode vidéo				
Réduction du bruit	●	● ²	●	●
Mode	●	●	●	● ⁴
DynamicBlack	●	●	●	● ⁴
PureMotion	●	●	●	● ⁴

Notes:

1. Uniquement NTSC

2. Uniquement YprPb entrelacé

3. Uniquement YprPb

4. Uniquement 2D

Luminosité

Utiliser ce contrôle pour ajuster les zones sombres de l’image (niveau des noirs), sans affecter les zones lumineuses. Augmenter sa quantité vous apportera plus de détails dans les zones sombres de l’image Pour un bon réglage, il serait utile d’afficher les niveaux de gris avec au moins vingt bandes. Maintenant essayer de réduire la luminosité de la bande noire autant que possible en s’assurant qu’elle peut toujours se distinguer de la bande adjacente avec une luminosité légèrement plus forte que noir. Vous

pouvez aussi utiliser une scène composée d'objets noirs à côté d'autres objets de couleur noire et s'assurer que tous les objets peuvent être identifiés séparément.

Contraste

Utilisez ce contrôle pour ajouter le niveau de blanc de l'image sans en affecter ses zones noires. Pour un bon réglage, il serait utile d'afficher les niveaux de gris avec au moins vingt bandes. Maintenant essayer d'augmenter la luminosité de la bande blanche autant que possible en s'assurant qu'elle peut toujours se distinguer de la bande adjacente avec une luminosité légèrement moins forte que blanc. Vous pouvez aussi utiliser une scène composée d'objets blancs bien éclairés à côté d'autres objets éclairés mais légèrement moins lumineux et s'assurer que tous les objets peuvent être identifiés séparément.

Couleur

Ou diminue l'intensité de couleur de l'image. (On l'appelle parfois "Saturation"). Paramétrée à zéro, l'image sera exposée en noir et blanc. Augmenter la quantité jusqu'à ce que les couleurs apparaissent naturelles : prendre comme références fiables la couleur de peau, la couleur verte de l'herbe pour les paysages.

Nuance

Ce réglage contrôle la pureté des couleurs. Il détermine essentiellement le ratio rouge-vert de l'image. Diminuer sa quantité augmente la teneur en rouge de l'image, l'augmenter augmente la teneur en vert. Pour ce réglage, utiliser la couleur de peau ou un test avec une image avec des bars de couleurs comme référence. Ce réglage est surtout utilisé pour les équipements NTSC.

Netteté

Ce réglage vous permet d'augmenter ou diminuer les détails dans l'image. Lorsque la netteté est réduite, les détails de l'image sont moins présents, alors qu'augmenter la quantité améliore la définition de l'image, rendant les contours des objets plus nets. Noter qu'une quantité trop élevée peut donner comme résultat une image avec du bruit et des contours trop nets.

Mode netteté

Il vous permet de sélectionner le type de traitement associé au réglage de la netteté. Pour un signal vidéo entrelacée ou progressif, sélectionner Vidéo; pour les signaux graphiques PC, sélectionner Graphiques. Si l'option **Vidéo** est sélectionnée, la **Réduction de bruit** est appliquée sur l'image pour améliorer la clarté de l'image.

Réduction de bruit

Ce réglage vous laisse choisir la valeur du filtre réduction de bruit.

Filtre

Il vous permet de sélectionner le mode dans lequel le signal est traité. En sélectionnant la quantité la mieux appropriée pour un signal d'entrée donné vous êtes assurés de trouver la meilleure définition horizontale et verticale et de rendre votre image plus nette.

Mode Cinéma

Utiliser cette option si la source du signal vidéo est un film (obtenu depuis un appareil Télécinéma avec un pull-down 3:2 ou 2:2). Dans ce cas, un algorithme désentrelacé optimisé pour ce type de signal est appliqué. En sélectionnant le mode Auto, le

désentrelacement analyse les caractéristiques du signal et applique automatiquement le mode de désentrelacement adéquate.

Mode

Lorsque vous regardez du contenu 2D, vous pouvez choisir entre deux modes utilisateurs:

- **PureMovie** offre une présentation pure et non transformée du signal venant de votre source. Vous pouvez alors choisir de sélectionner ou non la fonction DynamicBlack.
- **PureMotion** a été spécialement créé pour du matériel à action rapide, au mouvement régulier, sans traînée ni secousse.

Note : Lorsque vous regardez du contenu 3D, le mode PureMotion3D est automatiquement activé.

DynamicBlack

Il améliore le niveau de noir et augmente la profondeur et les détails de l'image en particulier pour celles qui contiennent une luminosité faible et medium. DynamicBlack ajuste la lumière en se basant sur le contenu informatif de l'image projetée. Les paramètres disponibles sont **Off**, **Vidéo** et **Film**. **Off** est recommandé lorsque vous utilisez la mire pour des mesures ou encore lors d'un étalonnage.

PureMotion

Il active la fonction estimation de mouvement/compensation de mouvement, supprimant ainsi un motion judder (mouvement légèrement saccadé). Les paramètres disponibles sont **Off**, **Low**, **Medium**, ou **High**. Le paramètre par défaut est **Low**.

Image avancée

Cette section vous offre un accès aux paramètres avancés de l'image. Les réglages qui ne sont pas disponibles pour certaines options ne seront pas affichés dans le menu voir [tableau 4.4](#) pour plus de détails.

tableau 4.4

	Vidéo	RGBS YPrPb	Graphiques RGB	HDMI 1/2
Aspect	●	●	●	●
Gestion des couleurs	●	●	●	●
Correction Gamma	●	●	●	●
Over scan	●	●	●	
Position	●	●	●	
Fréquence		●	●	
Phase		●	●	
Retard signal S-Vidéo	●			
Valeur Signal				● ¹
Puissance lampe	●	●	●	●

Notes:

1. Lorsque RGB or AVI infoframe est absente ou incomplète.

Aspect

Modifie les dimensions et le format d'image (rapport entre la hauteur et la largeur) de l'image affichée. Il y a six aspects par défaut et trois aspects utilisateur (avec des paramètres personnalisés) Vous pouvez sélectionner un format différent pour chaque source : le format d'image sélectionné sera automatiquement appliqué la prochaine fois que la source relative est affichée. Vous pouvez également sélectionner le format image de votre choix depuis la télécommande en pressant la touche  à plusieurs reprises ou en appuyant la touche  et une des touches numérique (1-9). Les aspects suivants sont disponibles :

- **Normal** : projette l'image en occupant toute la longueur de l'écran tout en maintenant le format du signal d'entrée. Lorsque le format image du signal d'entrée est 4:3, les bandes verticales noire sont affichées à droite et à gauche de l'image.
 - **Anamorphique** : permet d'afficher une image 16:9 avec un overscan.
 - **Letterbox** : affiche une image letterbox 4:3 (signal source avec des bandes noires au-dessus et en-dessous de l'image) de telle manière qu'elle puisse remplir l'espace de l'écran 16:9 et maintenir un format d'image correct. Ce format d'image est aussi recommandé lorsque vous utilisez des lentilles anamorphiques.
 - **Panoramique** : il élargie l'image 4:3 en coupant une bande en haut et en bas. Le format panoramique est idéal pour afficher une image 4:3 sur un écran 16:9.
 - **Sous-titres** : déplacent l'image vers le haut, laissant ainsi suffisamment de place pour l'affichage des sous-titres.
 - **Pixel to Pixel** : permet d'éliminer les mauvais pixels ou de procéder à un overscan pour adapter l'image à l'écran. L'image est projetée au centre de l'écran et si ses dimensions horizontales et verticales sont plus petites que l'écran, des bandes noires verticales et horizontales sont rajoutées sur les contours de l'image.
 - **Utilisateur 1, 2 et 3** : peut être utilisé si aucun des formats pré-réglés vous satisfait. Vous pouvez modifier la taille et forme de l'image (et de ce fait son format) en accédant aux réglages **Horizontaux** et **Verticaux**
- Note** : Avec un signal progressif HDMI de n'importe quelle résolution, les réglages horizontaux du format utilisateur fonctionnent pour des valeurs négatives uniquement.

Vous pouvez assigner une ou plusieurs sorties trigger pour chaque format d'image. Ces triggers deviennent ensuite actifs en sélectionnant ce format d'image:

- **Ecran** contrôle TRIG2 et doit être utilisé pour le contrôle d'un système avec masque pour écran.
- **Lentille Anamorphiques** contrôle TRIG3 et doit être utilisée pour le contrôle d'une lentille anamorphique motorisée.

Voir "[Connexions](#)" en page 12 pour une description des Triggers et leurs fonctions.

Gestion des couleurs

Ce menu est divisé en trois sections. Sélectionner:

- **1** de la télécommande pour activer la première colonne à gauche (**Primaires**), Vous pouvez ensuite sélectionner une des 5 paramètres programmés pour les coordonnées des couleurs primaires:
 - **Natif** Coordonnées des couleurs primaires natives du projecteur
 - **HDTV, EBU, SMPTE-C** coordonnées standard de couleur primaire
 - **Auto** coordonnées de couleur primaire adaptées au signal de sortie (Automatiquement identifiées).

Note : En utilisant le logiciel Live Color Calibration, deux modes de personnalisation s'ajoutent. Live Color Calibration vous laisse déterminer une gamme de couleurs personnalisée concernant les primaires (rouge, vert et bleu), secondaires (Jaune, cyan et magenta) et les coordonnées de la couleur blanche. Ainsi lorsqu'un de ces modes personnalisés est sélectionné, les sections 2 et 3 sont désactivées.

- **2** la télécommande pour activer la colonne centrale (**Point Blanc**), où vous pouvez sélectionner un des neuf paramètres programmés du point blanc:
 - **Standard** le point blanc associé à la valeur sélectionnée dans la colonne **1**
 - **High, Medium, Low** niveau de balance des blancs par défaut
 - **Natif** point blanc natif du projecteur
 - **D75, D65, D50** les luminances standard CIE
 - **Utilisateur** un point blanc qui peut être ajusté selon vos préférences personnelles de cette façon:
 - Appuyer sur le numéro **3** de la télécommande pour activer la colonne utilisateur.
 - positionner le point blanc à l'intérieur du diagramme chromatique CIE

Note : pour paramétrer les primaires et point blanc correctement, vous devrez vous munir d'un équipement spécialisé de mesure de couleur ainsi que les connaissances pour manipuler un tel appareil. Vous pouvez également contacter votre revendeur et lui demander de disposer d'un calibre certifié ISF afin de paramétrer votre projecteur.

Correction gamma

Détermine la réponse du projecteur au niveau de gris, accentuant ou atteignant les différents niveaux de luminosité (noirs, sombre, medium et gris clairs, blancs) de l'image projetée. Choisir les paramètres correspondant au type de source vidéo, la lumière ambiante et vos préférences personnelles. Les paramètres offerts sont:

- **Naturel** la courbe programmée par défaut et qui convient dans la plupart des situations
- **Dynamique** la courbe pré réglée qui augmente les détails dans les zones sombres de l'image
- **Paramétrique** qui vous laisse sélectionner le coefficient déterminant la courbe. Les valeurs de coefficient inférieures à 2.2 accentuent les détails dans les zones sombres tout en réduisant le contraste sur l'ensemble de l'image. Les valeurs supérieures à 2.2 accentuent le contraste de l'image mais réduit les détails dans les zones sombres. Pour la plupart des sources vidéo, si vous optez pour 2.2 vous obtiendrez des images bien contrastées et agréables à la vue.

Note : Lorsque vous utilisez le logiciel Live Color Calibration, les courbes préréglées Naturel et dynamique peuvent être remplacées par deux courbes personnalisées .

Overscan

Il élimine les contours extérieurs de l'image et agrandit la portion restante de l'image afin d'occuper la zone d'affichage. Il est utile avec les sources ressortant des images avec des imperfections autour des bordures.

Position

Positionne l'image à l'horizontale ou à la verticale. Ces réglages ne demandent en temps normal aucun ajustement car le système vérifie le signal d'entrée et sélectionne automatiquement les valeurs qui conviennent au mieux. Cependant, si l'image n'est pas parfaitement centrée, il serait utile de refaire une analyse du signal d'entrée et de la position de l'image en activant la procédure d'ajustement automatique à l'aide du bouton **Auto** de la télécommande. Lorsque que vous faites appel à cette procédure, il convient d'avoir une image à fond blanc ou très lumineuse sur votre écran.

Fréquence/phase

Ces réglages, disponibles pour les signaux progressifs et les signaux venant d'un PC, vous assurent une correspondance entre le nombre de pixels composant le signal et le nombre de pixels composant l'image projetée. En temps normal, le projecteur détecte les valeurs qui conviennent au mieux cependant si l'image est instable (perte de résolution entre les bandes verticales équidistantes ou instabilité et manque de détails des fines lignes verticales), vous pouvez appuyer sur la touche Auto de la télécommande pour activer la fonction d'ajustement automatique. Si la procédure automatique ne donne pas de résultats satisfaisants, entrer les valeurs de fréquence et phases manuellement, et se déplacer suffisamment prêt de l'écran pour observer les effets des réglages.

Y/C Delay

Quant il s'agit de signaux vidéo, il corrige le mauvais alignement des couleurs horizontales de l'image projetée. Pour une vidéo standard donnée (par exemple PAL ou NTSC) la valeur sauvegardée n'exige en général aucun réglage supplémentaire, à moins que le câble ou connexion source ait changé.

Valeur signal

Détermine la gamme de données des signaux HDMI. Il est disponible lorsque le signal HDMI provient d'une source RGB ou lorsque l'infoframe AVI du signal HDMI est absente ou incohérente.

- **Auto** détermine la gamme de signal en utilisant les informations reçues par l'infoframe AVI du signal HDMI. Si l'infoframe AVI est absente ou incohérente, le projecteur utilise des valeurs entre 0 et 255 Auto (qui est le paramètre par défaut) sélectionne en général une valeur juste mais, si nécessaire, vous pouvez forcer à 13-235 ou 2-255.
- **16-235** programme le noir à R, G, B = 16 et blanc à R, G, B = 235, afin de correspondre aux valeurs de luminosité standards d'un composant numérique.
- **0-255** programme le noir à R, G, B=0 et blanc à R, G, B=255

Puissance lampe

Utiliser ce contrôle pour ajuster le niveau de sortie de la lampe par palier de 10W allant de 230W à 280 W. Des valeurs inférieures diminuent la luminosité mais augmentent la durée de vie de la lampe.

Installation

Ce menu vous offre accès aux réglages d'installation.

Orientation

Sélectionne l'orientation de l'image projetée. Les paramètres disponibles sont : Sol, plafond, sur le sol devant l'écran, au plafond derrière l'écran.

Trapèze

Compense la distorsion de l'image due à l'angle de projection.

Note : la correction Trapèze peut être la cause d'artefacts dans l'image et il se peut qu'elle ne soit pas disponible lors de l'affichage d'un contenu 3D donné. (Voir [tableau 4.2](#)). SIM2 recommande de n'utiliser cette option qu'en cas de nécessité.

Synchro RGBS

Synchro RGBS vous indique où est approvisionnée la synchronisation par rapport au signal RGB. Sélectionner :

- **HV** lorsque le connecteur HV est utilisé pour le signal synchro RGBS
- **Vidéo** lorsque le signal synchro RGB provient d'une prise SCART (via le câble de conversion synchro SCART/R-G-B.). Dans ce cas les signaux R, G et B sont branchés aux connecteurs RCA et le signal synchro est branché à la sortie vidéo.

Lentille de projection

Pour définir les paramètres personnalisés de zoom, mise au point, ajustement vertical et/ou horizontal, il est nécessaire d'accéder au menu de configuration, lentille de projection, ou encore d'utiliser la touche de raccourci F1 de la télécommande.

• **Zoom** : voir la section Zoom page 34

• **Mise au point** : voir la section Mise au point page 34

• **Décalage vertical de l'image** : compensation verticale pour l'ajustement du centre de l'image (voir remarque).

• **Calibrage Zoom-Mise au point de l'objectif** : Permet d'effectuer le calibrage des moteurs du zoom et de la mise au point

Il est possible de sauvegarder les paramètres de positions du zoom, de mise au point, décalage vertical correspondant à un format vidéo pour chaque type de signal et pour chaque entrée du projecteur. (voir la section « Mémoires » page 35)

Remarque : En cas de projection hors-axe, zoom avant et arrière, un changement du centre de l'image se produit correspondant à la valeur hors-axe. Cette valeur de changement doit être compensée par un décalage vertical et/ou horizontal.

Le zoom, la mise au point, l'ajustement vertical et/ou horizontal ne sont pas disponibles pour la version LENS M0 car il s'agit d'une lentille de zoom fixe.

Pour certaines positions de réglage, la plage de décalage de l'objectif peut être limitée, même si l'appareil est installé à l'intérieur des paramètres spécifiés.

Mires

Permet d'entrer dans les mires, qui sont nécessaires lors d'installations ou calibrations. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ de la télécommande ou sur le panneau de contrôle du

projecteur afin d'ajuster les mires. Pour quitter les mires, appuyer **Esc** de la télécommande ou sur le panneau de contrôle du projet.

Note : es menus OSD ne sont pas disponibles lorsque les mires sont affichées.

Paramètres d'origine

Réinitialise la plupart des paramètres du projecteur aux paramètres d'usine. Les paramètres figurant dans la liste suivante ne sont pas réinitialisés:

- Numéro de série et nom de modèle
- Heures lampe
- Mémoires utilisateur (y compris les noms de mémoires)
- Liste des sources (y compris les noms de source)
- Orientation
- Zoom et mise au point
- Retard signal S-vidéo
- Position

Note : Avant de réaliser cette opération, un message de confirmation apparaîtra. Appuyer sur ► pour confirmer et poursuivre la réinitialisation ou appuyer sur ◀ pour Annuler.

Menu

Cette section vous offre un accès au réglages OSD.

Langue

Sélectionner la langue de votre choix. Le SUPERLUMISPRO peut afficher les menus en anglais, italien, français, allemand, espagnol, suédois, portugais, russe et chinois simplifié.

Liste des sources

Permet une personnalisation de la liste d'entrée. Pour changer le statut d'une entrée:

1. surligner l'entrée de votre choix
2. utiliser les touches ◀ et ► pour **Activer** ou **Désactiver** cette entrée.

Les entrées désactivées n'apparaissent pas dans le menu de sélection des entrées et ne peuvent être sélectionnées via les touches 1-5 de la télécommande.

Important : Les entrées actives sont numérotées selon leur position dans la liste.

Lorsque vous changez le statut d'une entrée, ceci modifie les numéros assignés aux entrées qui suivent. (ce qui n'est pas souhaitable si vous utilisez un système de contrôle personnalisé)

Vous pouvez changer le label de chaque entrée (par exemple en assignant le nom de l'appareil auquel elle est branchée). Pour renommer une entrée:

1. surligner l'entrée de votre choix
2. appuyer sur ● de la télécommande pour entrer dans le menu entrée de texte
3. utiliser les touches ◀ et ► pour souligner les caractères que vous voudriez changer
4. Entrer le symbole de votre choix en utilisant les touches 1-9 de la télécommande
5. répéter les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que vous ayez terminé d'entrer vos labels personnalisés.

6. appuyez sur la touche **●** de la télécommande pour sauvegarder le label que vous venez d'entrer, ou **Esc** pour ignorer les modifications

Touches F1-F2

Permet un accès direct à certaines fonctions via les touches **F1** et **F2** de la télécommande.

Les attributions par défaut sont : F1 = zoom, F2 = mise au point.

Pour attribuer une fonction différente à une de ces touches:

1. surligner la fonction de votre choix en utilisant les touches **▲** ou **▼**
2. Appuyer sur **F1** ou **F2** pour assigner la touche à cette fonction.

Les fonctions disponibles sont:

- **Zoom** Active le contrôle de zoom otique où les touches **◀** et **▶** zoom et zoom arrière respectivement. En appuyant sur la touche **●** de la télécommande, une mire interne spécifique est affichée. C'est la fonction par défaut de la touche **F1**.
- **Mise au point** Une fois sélectionnées, les touches **◀** et **▶** permettent une mise au point de l'image. En appuyant sur la touche **●** de la télécommande, une mire interne spécifique est affichée. C'est la fonction par défaut de la touche **F2**.
- **Blanc** Éteint le signal vidéo de l'écran. Appuyez sur la touche **Esc** pour retrouver la vidéo à l'écran.
- **Correction Gamma** Active le menu rapide Correction Gamma. Utiliser les touches **▲** ou **▼** pour parcourir les tableaux Gamma disponibles.
- **Gel d'écran** Allume ou éteint le mode Image Fixe

Source d'information

Lorsque cette option est activée (**Oui**), le projecteur affiche les informations concernant le signal d'entrée actuel à chaque fois qu'un nouveau signal est détecté. Si cette fonction est désactivée (**Non**) aucune information n'est affichée.

Menu aide

Lorsqu'il est activé, la barre d'aide (offrant des conseils pour la navigation dans le menu) est affichée en bas du menu principal.

Fond OSD

Sélectionne le fond d'écran OSD (**Claire** ou **de remplissage**).

Position OSD

Modifie l'emplacement pour l'affichage de vote menu principal OSD

Pour sélectionner une des neuf positions préréglées :

- Appuyer sur les touches **1-9** de la télécommande

Pour créer une position personnalisée:

1. Sélectionner la valeur préréglée la plus proche de la position recherchée
2. Utiliser **◀**, **▶**, **▲** ou **▼** pour un ajustement plus précis.

Note : Éviter les emplacements trop proches des coins ou bords et ainsi faire en sorte que les menus plus larges ne soient pas coupés.

Mise en veille de l'écran OSD

Paramètre la durée de l'OSD visible après la dernière action. Ajuste cette durée par palier de 10 secondes de 10 à 200 secondes.

Mémoires

Vous pouvez stocker et mémoriser jusqu'à 6 différentes séries de valeurs (mémoires) par type d'entrée, ainsi vous pouvez avoir des paramètres personnalisés pour chaque condition d'affichage. Chaque mémoire sauvegarde les paramètres image qui sont disponibles pour un type d'entrée donné. Se reporter tableau 4.5 pour plus de détails.

tableau 4.5

Paramètres	Vidéo	RGB/YPrPb Graphiques RGB	HDMI 1/2 2D	HDMI 1/2 3D
Luminosité	●	●	●	●
Contraste	●	●	●	●
Couleur	●	●	● ¹	● ¹
Netteté	●	●	●	●
Mode netteté		●	●	●
Filtre	●			
Mode cinéma	●	●		
Réduction du bruit	●	●	●	
DynamicBlack				
PureMotion	●	●	●	
Aspect	●	●	●	● ²
Couleurs Primaires	●	●	●	●
Couleur Blanc	●	●	●	●
Gamma	●	●	●	●
Puissance Lampe	●	●	●	●
Zoom	●	●	●	●
Mise au point	●	●	●	●
Décalage vertical de l'image	●	●	●	●
Format d'entrée 3D				●

Notes:

1. YPrPb uniquement

2. Voir [tableau 4.2](#) en page 24 pour plus d'informations

La page du menu gestion de mémoire est activée lorsque vous appuyez sur la touche **Mémoires** de la télécommande.

Sauvegarder les paramètres actuels

Pour sauvegarder en mémoire les paramètres actuels d'une entrée active (1-6):

1. Appuyer sur le bouton Mémoire de la télécommande pour afficher le menu mémoire
2. Appuyer sur les touches ▲ et ▼ pour surligner la mémoire de votre choix
3. Appuyer sur la touche ● pour ouvrir le menu déroulant correspondant
4. Appuyer sur les touches ▲ et ▼ pour surligner les **paramètres de sauvegarde actuels**
5. Appuyer sur la touche ► pour exécuter

Le message de confirmation “**Paramètres sauvegardés en mémoire (1-6)**” est affiché. L’icône à gauche du mot Mémoire indique maintenant que les valeurs personnalisées sont sauvegardées. Si vous le souhaitez, répétez les étapes ci-dessus pour sauvegarder d’autres mémoires à différents emplacements.

Note : Vous pouvez modifier le nom de chaque mémoire. Voir **Renommer** ci-dessous pour plus de détails.

Rappel

Pour retrouver les paramètres des entrées que vous avez précédemment sauvegardés en mémoire:

1. appuyer sur la touche **Mémoires** de la télécommande pour afficher le menu Mémoire
2. appuyer sur les touches ▲ et ▼ pour surligner la mémoire souhaitée
3. Appuyer sur la touche ► pour exécuter

Le message de confirmation “**Mémoires (1-6) retrouvée**” est affiché. La dernière mémoire que vous avez retracée devient la mémoire active pour votre entrée actuelle (la mémoire qui est automatiquement retrouvée à chaque fois que l’entrée est sélectionnée). Si vous désirez changer cette option :

1. retracer la mémoire désirée en suivant les étapes ci-dessus
2. Sélectionner **Auto** (la ligne numérotée 0 dans le menu Mémoire) et appuyez sur la touche ►

Note : Si vous utilisez un système de contrôle personnalisé, des codes distincts pour retrouver les Mémoires sont disponibles.

Sauvegarde des paramètres initiaux

Pour restaurer les paramètres d'usine à partir d'une Mémoire précédemment sauvegardée:

1. Appuyer sur le bouton Mémoire de la télécommande pour afficher le menu Mémoires
2. appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour surligner la Mémoire souhaitée
3. Appuyer sur la touche ● pour ouvrir le menu déroulant correspondant
4. appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour surligner **Sauvegarde paramètres initiaux**
5. Appuyez sur la touche ► pour valider

Le message de confirmation “**Paramètres initiaux sauvegardés en mémoire (1-6)**” est affiché. L’icône mémoire indique maintenant que la mémoire ne sauvegarde pas des valeurs personnalisées.

Note : Les autres mémoires ne sont pas affectées.

Renommer

Pour modifier le nom de chaque mémoire:

1. Appuyer sur la touche mémoire de la télécommande pour afficher le menu Mémoires
2. Appuyer sur les touches ▲ et ▼ pour surligner la mémoire de votre choix
3. Appuyer ● pour ouvrir le menu déroulant correspondant
4. Appuyer sur les touches ▲ et ▼ pour surligner **Renommer**
5. Appuyer sur la touche ● de la télécommande pour entrer dans le menu entrée texte

6. Utiliser les touches ◀ et ▶ pour souligner les caractères que vous souhaitez changer
7. Entrer le symbole de votre choix en utilisant les touches **1-9** de la télécommande
8. Répéter les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que vous ayez fini d'entrer votre label personnalisé.
9. Appuyer sur ● de la télécommande pour sauvegarder le label que vous venez d'entrer, ou **Esc** pour ignorer vos modifications

Important : lorsque vous entrez dans le menu Mémoires, une copie de vos paramètres actuels pour l'entrée active est sauvegardée dans la mémoire temporelle, numérotée 0 et nommée **Auto**. Après avoir renommé une mémoire ou plus pour cette entrée, vous pourrez revenir aux paramètres Auto à n'importe quel moment, à condition que vous ne quittiez pas le menu Mémoires en pressant la touche **Esc**.

Information

Affiche un résumé des paramètres du projecteur.

Cette fonction s'affiche en appuyant sur la touche **Info** de la télécommande.

Menus rapides

Les menus rapides vous permettent l'accès aux réglages principaux qui affectent la qualité de l'image, et ceci sans même avoir à ouvrir le menu principal. Les réglages de **Luminosité, Contraste, Couleur, Nuance, Netteté, Filtre** et **Réduction du bruit** s'afficheront les uns après les autres dans la partie inférieure de l'écran en appuyant sur les touches ▲ ou ▼.

Messages

Les messages suivant peuvent s'afficher sur votre écran :

- **Pas de signal** Le système ne reconnaît aucun signal de l'entrée sélectionnée. Dans ce cas :
 - S'assurer que l'entrée sélectionnée est connectée à un signal vidéo ou graphique et que cette source fonctionne correctement.
 - Vérifier la condition des câbles utilisés pour brancher le système aux différentes sources
 - S'assurer que les signaux vidéo ou graphiques fournis par la source sont compatibles avec les spécifications techniques du système et, en particulier, avec ceux de l'entrée sélectionnée.
- **Non autorisé** Ce message s'affiche lorsque la résolution de la fréquence verticale/horizontale du signal d'entrée dépasse les spécifications du système (par exemple un signal graphique QXGA)

5 Dépannage

Le projecteur ne s'allume pas

- S'assurer que le bouton de mise sous tension (à l'arrière du projecteur) est en position Marche.
- S'assurer que le projecteur est branché à une prise électrique et que la prise est fonctionnelle.
- Vérifier le fusible situé près de la prise audio-vidéo sur le côté droit du projecteur.
- Remplacer le fusible avec un nouveau de type et classement similaire (T 10 A L H 250 V)
- Si le fusible grille à plusieurs reprises, contacter un centre technique agréé.

La lampe ne s'allume pas

- Si le projecteur est en cours de refroidissement (Led clignotant vert et rouge), attendre que le refroidissement soit total. Lorsque le mode Standby est activé (LED est rouge), rallumer le projecteur.
- La lampe peut être en surchauffe Vérifier que les arrivées et sorties ne sont pas bloquées et que la température ambiante respecte les instructions. Attendre au moins 30 minutes avant de rallumer le projecteur.
- Vérifier le statut de l'affichage lors d'erreurs. Contacter votre revendeur SIM2 pour une assistance si le problème persiste.
- La lampe doit être remplacée Contacter votre revendeur SIM2 pour assistance.

Le message « pas de signal » est affiché

- S'assurer que l'entrée sélectionnée est correcte
- S'assurer que la source vidéo choisie est sous tension et que sa sortie est correctement configurée.
- Vérifier la connexion du câble entre la source vidéo choisie et le projecteur.

La télécommande ne fonctionne pas

- Lors de l'utilisation de la télécommande, la diriger directement en face du projecteur
- Déplacer tout obstacle entre la télécommande et le détecteur Infrarouge à l'avant du projecteur.
- S'assurer que les piles de la télécommande ne sont pas usagées et correctement insérées.

Le contenu 3D ne s'affiche pas

- Éteindre le SUPERLUMISPRO ainsi que la source 3D
- S'assurer que votre source 3D est compatible et que la sortie 3D est activée. S'assurer que les options résolution 1080p et 24Hz sont activées dans la source 3D afin d'apprécier un affichage 3D Full HD (voir le guide de l'utilisateur source 3D).
- Allumer le SUPERLUMISPRO en premier puis la source 3D. Réessayer de lire le contenu 3D.
- S'assurer que vos lunettes 3D sont allumées et réglées sur le mode SIM2 3D.

Le contenu 3D affiche deux images presque identiques

- Si elles sont l'une à côté de l'autre, appuyer sur le bouton 3D de la télécommande puis sélectionner le format d'entrée 3D Side by Side.
- Si elles sont l'une au dessus de l'autre, appuyer sur le bouton 3D de la télécommande puis sélectionner le format d'entrée 3D Top and Bottom.

Manque de profondeur de l'image 3D

- Appuyer sur le bouton 3D de la télécommande, surligner le paramètre 3D Gauche/Droite puis sélectionner la valeur (normale ou inversée) qui rétablit une profondeur de l'image convenable.

Problème de connexion HDMI

- la 3D exige un débit de données important et donc l'usage d'un câble HDMI de bonne qualité et à grande vitesse - avec ou sans Ethernet.
- Éviter d'utiliser trop de longs câbles HDMI, ils sont la cause de problèmes de connexions.
 - Une longueur de câble excédant 10m n'est pas recommandée
 - Éviter d'utiliser des câbles HDMI avec prises lumineuses ou systèmes actifs utilisant une alimentation rail 5V. Si le 5V chute à moins de 4.7V, vous n'obtiendrez pas d'image.
- Scintillement de couleurs aléatoires sur l'écran. En général, ceci signifie que le câble a une bande passante incapable de traiter le signal.
 - Essayer de changer le câble ou utiliser un câble plus court
 - Essayer d'utiliser une résolution inférieure par exemple si vous utilisez 1080 essayez de passer à 1080i. Si le problème est résolu, le câble est probablement la cause du problème
- Lorsque vous modifiez les entrées soit depuis le projecteur ou le récepteur/processeur AV, l'image est parfois verte ou rose. Cela signifie que la couleur standard n'a pas été correctement sélectionnée. Cette dernière est envoyée automatiquement à chaque fois que vous modifiez l'entrée HDMI mais parfois l'information n'est pas reçue par l'affichage
 - Sélectionner de nouveau l'entrée, si le problème persiste débrancher le câble HDMI soit de l'affichage ou de la sortie du récepteur et rebrancher – ceci permet de détecter un hot-plug et devrait régler le problème.
 - Si le problème persiste, consulter votre fabricant de récepteur AV/processeur/Blu-ray pour les dernières mises à jour de logiciel.
 - Essayer un câble HDMI différent.
- Image avec flocons de neige Cela signifie que le système HDCP n'a pas autorisé la lecture du contenu.
 - Généralement, sélectionner l'entrée de nouveau et le problème est résolu.
 - Si le problème persiste, il est probable que le câble en soit la cause. Essayer d'autres câbles.
 - Tenter de contourner un autre produit dans le système de chaîne. Par exemple, brancher le lecteur Blu-Ray directement au projecteur

6 Caractéristiques

Type de projection	Digital Light Processing (DLP), 3-chip DLP Type : 0,95 pi., 1920 x 1080, DC4
Moteur Optique	Die cast, basé sur SIM2 breveté ALPHA PATH
Lentille de projection	Verre haute qualité Format ▪ T1: 1.37÷1.66:1 ▪ T2: 1.82÷2.48:1 ▪ T3: 2.6÷3.90:1
Ajustement lentille	Manuel (Vertical, jusqu'à 50% de la taille image avec lentille standard) – Électronique et mémorisables
Zoom et Mise au point	Motorisés et mémorisables (contrôlé via la télécommande et OSD)
Lampe	Haute pression 350 W (variable jusqu'à 280 W)
Entrées	▪ 1 x Composite Vidéo (RCA) ▪ 1 x Composant - Analogue YPrPB/RGBS (4 x RCA) ▪ 1 x RGBHV (fiche femelle type D-Sub 1) ▪ 2 x HDMI 1,4 avec 3D, DeepColor et InstaPort
Contrôles	▪ Télécommande IR ▪ Panneau de contrôle arrière ▪ RS-232 Commandes série
Ports de communication	▪ 1 x USB 1,1 (type B) pour commandes série et mise à jour du micrologiciel. ▪ 1 x RJ45 Connexion LAN ▪ 1 x RS232 (fiche femelle D-Sub 9) pour commandes série et mise à jour du micrologiciel.
Sorties	▪ 1 x VESA DIN-3 pour sortie synchro 3D ▪ 1 x 12 V 100 mA jack pour système on/off ▪ 1 x 12 V 100 mA jack pour format d'image 04:03/16:09 ▪ 1 x 12 V 100 mA jack pour lentille anamorphique
Fréquence	▪ Horizontal : 15-80 kHz ▪ Vertical : 24-30 Hz et 48-120 Hz

Standards Vidéo	▪ Composite : NTSC 3,58/4,43, PAL B/G/H/I/M/N/60, SECAM (sélectionné automatiquement) ▪ Composants/RGBHV : 480i, 576i, 480p, 576p, 1080i 50/60, 720p 50/60, 1080p 24/25/30/50/60, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA ▪ HDMI : 480i, 576i, 480p, 576p, 1080i 50/60, 720p 50/60, 1080p 24/25/30/50/60, VGA, SVGA, XGA
Formats 3D	▪ Tous les formats obligatoires HDMI 1,4a ▪ Tous les formats DVB ▪ Autres (Voir tableau 4.1)
Format Image	Normal (pleine taille), Anamorphique, Letterbox, Panoramique, Pixel to pixel, Sous-Titres, Utilisateur (3)
Couleur Gamut	Inclus REC 709, entièrement ajustables avec programmes (HDTV, EBU, SMPTE-C)
Puissance	▪ Alimentation : 100-240 V AC $\pm 10\%$ @ 48-62 Hz ▪ Consommation : 440 W ▪ Consommation mode veille : < 1 W
Taille et poids	▪ Profondeur : 455 mm (17,9 po.) ▪ Largeur : 460 mm (18,1 po.) ▪ Hauteur : 210 mm (8,3 po.) ▪ Poids : environ 13 kg (28,6 lb.)
Température	▪ sous tension : 10° C à 35° C ▪ stockage : -15° C à 55° C
Certifications	▪ Low Voltage Directive : EN 60950-1/UL60950 ▪ EMC Directives : EN 55022, EN 55022 A1 A2, EN61000-3-2, EN61000-3-3

7 Distance de projection


1,78:1 (16:9) Écran

Écran			Distance de projection						Vertical Offset (décalage) (m)
			T1 (1.37-1.66:1)		T2 (1.82÷2.48:1)		T3 (2.6÷3.90:1)		
Taille diagonale (po.)	Largeur (m)	Hauteur (m)	Min (m)	Max (m)	Min (m)	Max (m)	Min (m)	Max (m)	
100	2,21	1,25	3,03	3,73	3,92	5,22	5,76	8,63	0,62
120	2,66	1,49	3,65	4,48	4,72	6,38	6,91	10,36	0,75
150	3,32	1,87	4,58	5,62	5,93	8,24	8,63	12,95	0,93
180	3,98	2,24	5,52	6,76	7,13	9,96	10,36	15,54	1,12
200	4,43	2,49	6,14	7,52	7,94	11,07	11,51	17,27	1,25
220	4,87	2,74	6,75	8,28	8,74	12,18	12,66	18,99	1,37
250	5,53	3,11	7,68	9,41	9,96	13,84	14,39	21,58	1,56
280	6,20	3,49	8,60	10,56	11,15	15,50	16,12	24,17	1,74
300	6,64	3,74	9,22	11,32	11,94	16,60	17,27	25,90	1,87

Écran			Distance de projection						Vertical Offset (décalage) (po.)
			T1 (1.37-1.66:1)		T2 (1.82÷2.48:1)		T3 (2.6÷3.90:1)		
Taille diagonale (po.)	Largeur (po.)	Hauteur (po.)	Min (pi.)	Max (pi.)	Min (pi.)	Max (pi.)	Min (pi.)	Max (pi.)	
100	87,2	49,0	9,9	12,2	12,9	17,1	18,9	28,3	24,5
120	104,6	58,8	12,0	14,7	15,5	20,9	22,7	34,0	29,4
150	130,7	73,5	15,0	18,4	19,5	27,0	28,3	42,5	36,8
180	156,9	88,2	18,1	22,2	23,4	32,7	34,0	51,0	44,1
200	174,3	98,1	20,1	24,7	26,0	36,3	37,8	56,6	49,0
220	191,7	107,9	22,1	27,2	28,7	40,0	41,5	62,3	53,9
250	217,9	122,6	25,2	30,9	32,7	45,4	47,2	70,8	61,3
280	244,0	137,3	28,2	34,6	36,6	50,8	52,9	79,3	68,6
300	261,5	147,1	30,2	37,1	39,2	54,5	56,7	85,0	73,5

8 Dimensions

SUPERLUMISPRO dimensions en millimètres et (pouces).

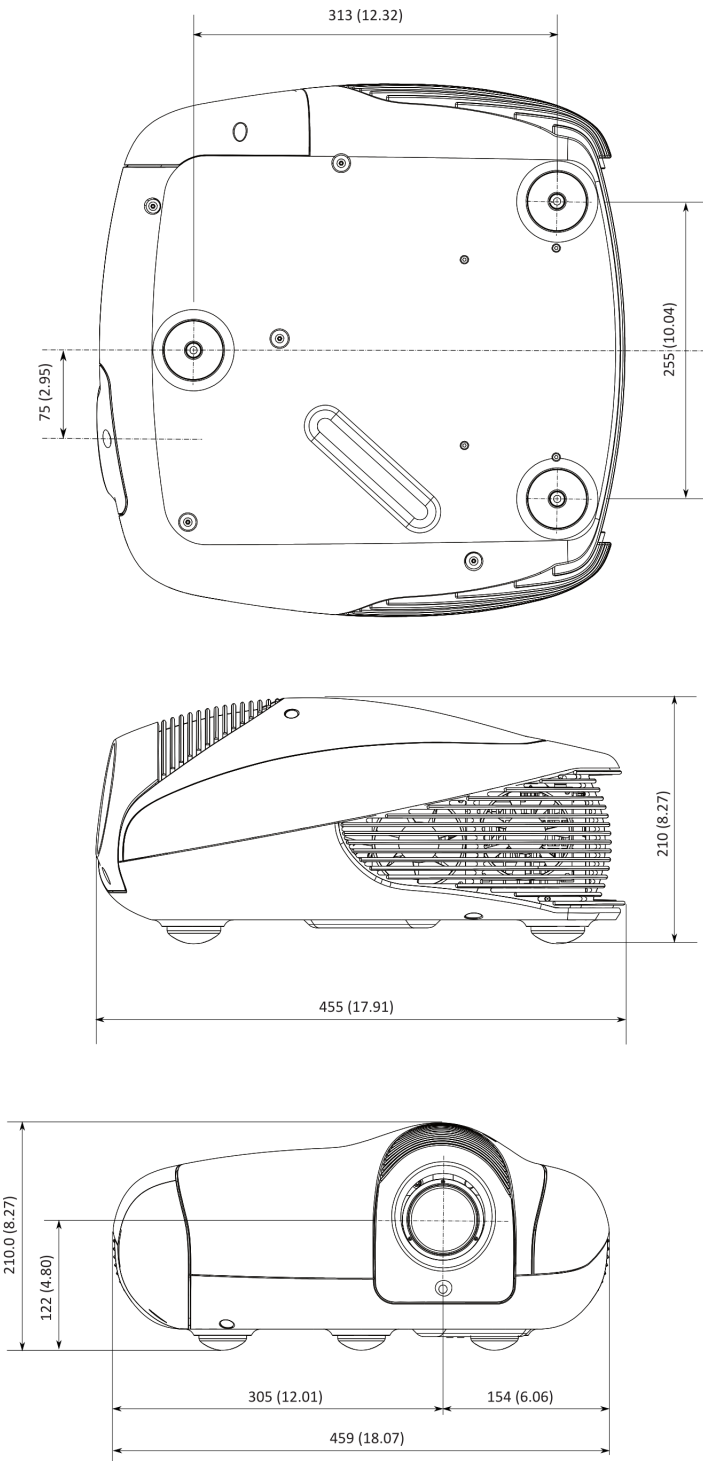

SIM2 Multimedia S.p.a.

Viale Lino Zanussi, 11
33170 Pordenone – ITALY
Phone : + 39 0434 383256
Fax : +39 0434 383260
Email : info@sim2.it
www.sim2.com

SIM2 USA

SIM2 USA Inc.
10216 NW 47th Street
Sunrise, FL 33351
Phone: +1 (954) 442 2999
Email: sales@sim2usa.com
www.sim2usa.com

SIM2 BRIONVEGA Co., Ltd

Room 303-304, No. 244 Liaoning Road
Shanghai 200080 – CN
Phone/Fax : 86 1 62881991
Email: InfoCHINA@sim2.com

SIM2 UK

Steinway House Worth Farm
Little Horsted Nr. Uckfield
East Sussex TN22 5TT – UK
Phone : + 44 (0)1825 750850
Fax : + 44 (0)1825 750851
Email : info@sim2.co.uk
www.sim2.co.uk